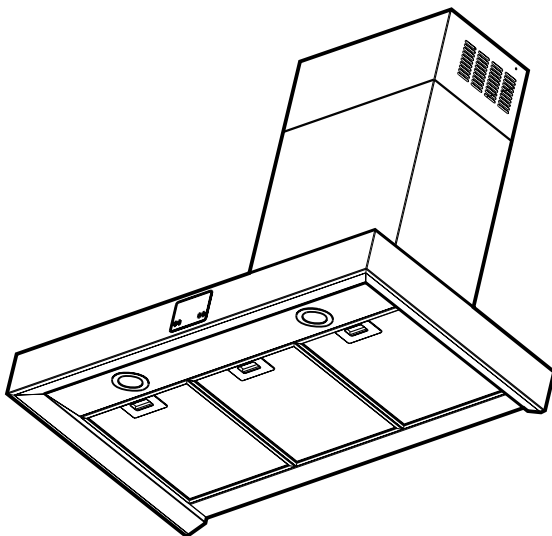


Campana
HO 9 IX



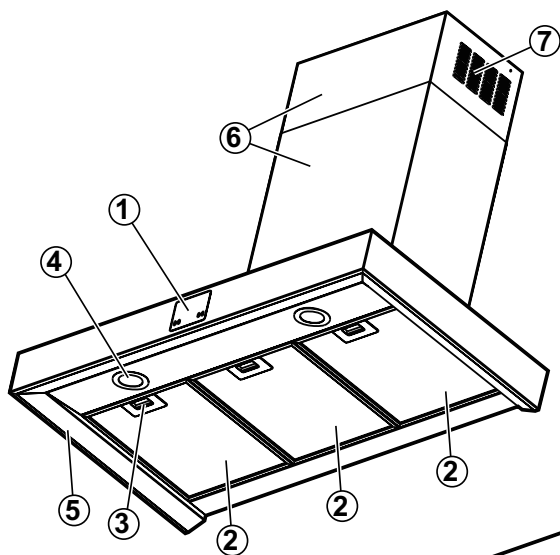


Fig. 1 - Abb. 1 - Afb. 1

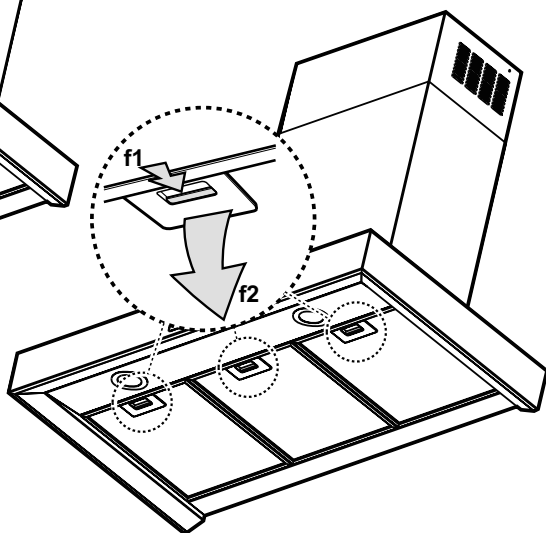


Fig. 2 - Abb. 2 - Afb. 2

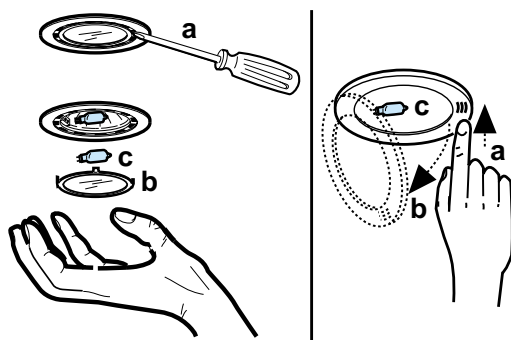
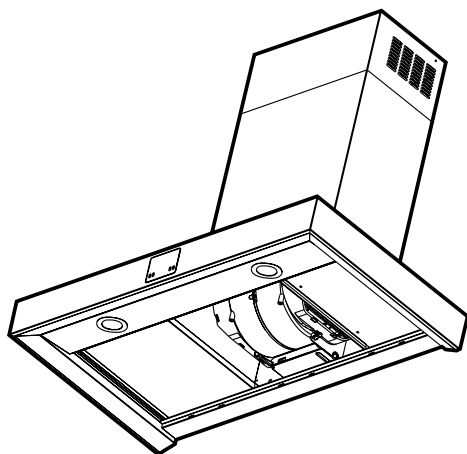


Fig. 4 - Abb. 4 - Afb. 4

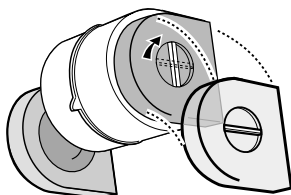


Fig. 3 - Abb. 3 - Afb. 3

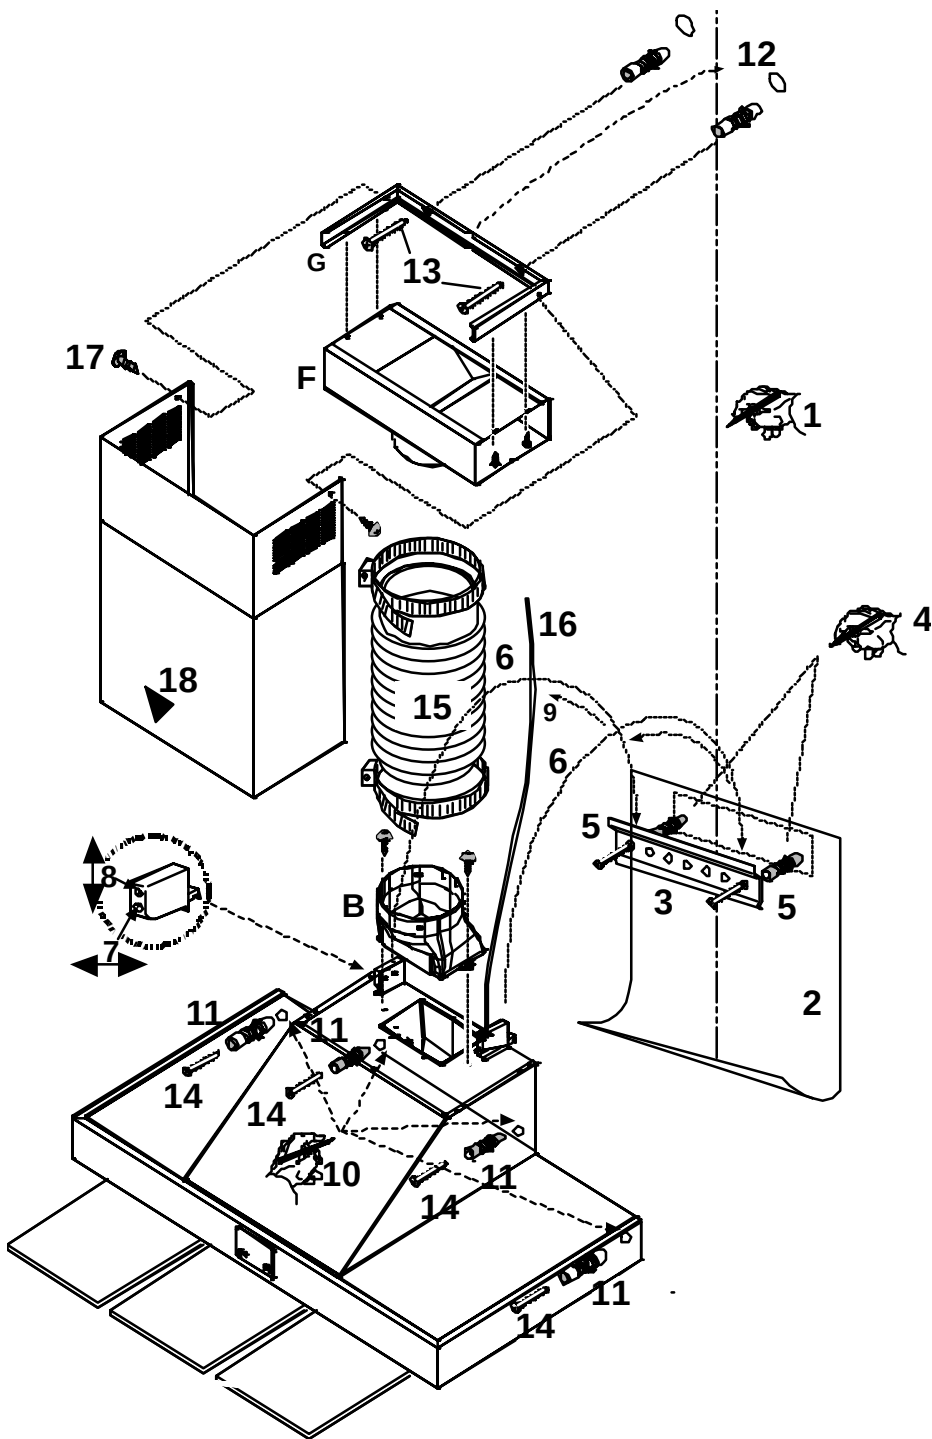


Fig. 5 - Abb. 5 - Afb. 5

Instalación - Fig. 5

La campana tiene que tener una distancia mínima de los fuegos de 60 cm en las cocinas eléctricas y de 75 cm en las cocinas a gas o mixtas.

La campana se suministra dotada de una salida de aire superior **B** para la descarga de los humos hacia el exterior (**Versión aspirante** - tubo de descarga y abrazaderas de fijación no suministrados).

Si no es posible descargar los humos y los vapores de cocción al exterior, se puede utilizar la campana en **versión filtrante** montando un filtro de carbones activos y el deflector **F** en el soporte (brida) **G**; de esta manera, los humos y los vapores se reciclan a través de la rejilla superior **H** mediante un tubo de descarga conectado a la salida del aire superior **B** y el anillo de conexión montado en el deflector **F** (tubo de descarga y abrazaderas de fijación no suministrados).

Los modelos sin motor de aspiración solamente funcionan en versión aspirante y tienen que conectarse a una unidad periférica de aspiración (no suministrada).

Informaciones preliminares para instalar la campana: Desconectar la campana interviniendo en el cuadro general doméstico, en las fases de conexión eléctrica.

Primero, hay que decidir qué versión de campana se desea utilizar.

Si se desea utilizar la campana en versión aspirante, se aconseja dar la vuelta a la sección superior de la chimenea para que las ranuras de la salida del aire para la versión filtrante no queden a la vista; si, por el contrario, se desea utilizar la campana en versión filtrante hay que controlar que las ranuras de salida del aire sean visibles (véase también la secuencia de montaje A-B-C en la figura. 5).

- Con un lápiz, trazar una línea en la pared, hasta el techo, que corresponda a la línea central para facilitar las operaciones de instalación.
- Aplicar el esquema de taladrado en la pared: la línea central vertical impresa en el esquema tiene que coincidir con la línea central trazada en la pared; además, el borde inferior de la plantilla de taladrado tiene que coincidir con el borde inferior de la campana: téngase en cuenta que el lado inferior de la campana, terminada la instalación, tiene que quedar a 60 cm de la placa de cocción, si ésta es eléctrica, o a 75 cm si la placa es de gas o mixta.
- Apoyar la brida de soporte sobre el esquema de taladrado de manera que coincida con el rectángulo con trazo discontinuo, marcar los dos orificios externos y taladrar. Quitar el esquema de taladrado, poner los 2 tacos de pared y fijar la brida de soporte de la campana con 2 tornillos de 5x45 mm.
- Colgar la campana en la brida.
- Regular la distancia de la campana a la pared.
- Regular la posición horizontal de la campana.

- Marcar con un lápiz los orificios (4) para la fijación definitiva de la campana. Quitar la campana de la brida. Taladrar los puntos marcados (Ø 8mm).
- Poner 4 tacos de pared.
- Poner la brida de soporte de las chimeneas **G** en la pared adherente al techo, utilizar la brida de soporte como esquema de taladrado (la pequeña ranura realizada en el soporte tiene que coincidir con la línea precedentemente marcada en la pared - operación 4) y marcar, con el lápiz 2, orificios, efectuar los orificios (Ø 8 mm) y poner 2 tacos.
- Fijar la brida de soporte de las chimeneas a la pared con 2 tornillos de 5x45mm.
- Sujetar la campana a la brida inferior.
- Fijar definitivamente la campana a la pared con 4 tornillos de 5x45 mm (**ABSOLUTAMENTE NECESARIO**).
- Conectar el tubo para la descarga de los humos (tubo y abrazaderas no suministrados, se tienen que comprar) al anillo de conexión ubicado encima de la unidad del motor aspirante. El otro extremo del tubo tiene que conectarse a un dispositivo de expulsión de los humos hacia el exterior en caso de uso de la campana en versión aspirante. Si se desea utilizar la campana en versión filtrante, se tiene que fijar, a la brida de soporte de las chimeneas **G**, el deflector **F** con 4 tornillos y conectar el otro extremo del tubo al anillo de conexión ubicado en el deflector **F** (si el anillo de conexión está desmontado, tiene que fijarse a bayoneta en el deflector y bloquearse definitivamente con un tornillo).
- Efectuar la conexión eléctrica.
- Poner las chimeneas y, con 2 tornillos, fijarlas sobre el soporte de las chimeneas **G**.
- Deslizar la sección inferior de la chimenea de cobertura total del grupo aspirante hasta que se introduzca en la correspondiente sede, encima de la campana.

Montar el filtro/los filtros antigra y controlar que la campana funcione perfectamente.

Conexión eléctrica

La corriente de la red debe corresponder a la corriente señalada en la etiqueta de las características situada en el interior de la campana. Si contiene un enchufe conecte la campana a una toma de corriente conforme a las normas vigentes situada en una zona accesible. Si contiene un enchufe (conexión directa a la red, aplique un interruptor bipolar a norma con una distancia de los contactos en abertura no inferior a 3 mm (accesible)).

Consulte también los dibujos de las primeras páginas con las referencias alfabéticas del texto explicativo.


Aténgase estrictamente a las instrucciones del presente manual. Se declina toda responsabilidad por eventuales inconvenientes, daños o incendios provocados al aparato originados por la inobservancia de las instrucciones colocadas en este manual.

Descripción de la campana- Fig. 1

- 1 Cuadro de control
- 2 Filtro antigrasa
- 3 Manija de desenganche del filtro antigrasa
- 4 Lámpara halógena
- 5 Protección contra vapores
- 6 Chimenea telescópica
- 7 Salida del aire (sólo para uso en versión filtrante)

**Funcionamiento -
Modelo con Display**

- a. Botón ON/OFF luces.
- b. botón OFF/ON aspiración y selección potencia de aspiración 1
- b +c. selección potencia de aspiración 2
- b+c+d. selección potencia de aspiración 3
- b+c+d+e. selección potencia de aspiración 4.

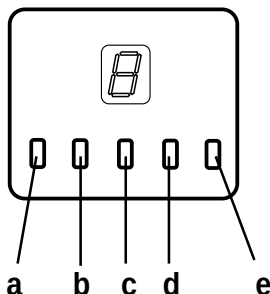**Mantenimiento**

Antes de cualquier trabajo de mantenimiento desconectar la campana de la corriente.

Limpieza

La campana debe ser limpiada con frecuencia tanto externamente como internamente. Para limpiarla use un paño empapado de alcohol desnaturalizado y detergentes líquidos neutros. Evite el uso de productos que contengan abrasivos.

Atención:

Si no se respetan las normas de limpieza de la campana y del cambio y limpieza de los filtros puede haber riesgo de incendio. Rogamos se atenga a las instrucciones indicadas.

Filtro antigrasa

Debe limpiarse una vez al mes con detergentes no agresivos, manualmente o bien en lavavajillas a bajas temperaturas y con ciclo breve.

Con el lavado en el lavavajilla el filtro antigrasa metálico puede desteñirse pero sus características de filtrado no cambian absolutamente.

Para desmontar el filtro antigrasa, tirar de la manija de desenganche de muelle (f) - (Fig. 2).

Filtro al carbón activo (2 piezas - solamente para la versión filtrante)

Retiene los olores desagradables producidos por el cocinado de alimentos.

El filtro de carbón activo no debe ser lavado.

El filtro de carbón activo tiene que ser reemplazado cada 4 meses cuando la campana se usa normalmente.

Para montar o sustituir el filtro de carbón activo:

- a) Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- b) Quitar los filtros antigrasa (Fig. 2).
- c) Si los filtros de carbón activo no vienen colocados, aplicarlos uno a cada lado, sobre las rejillas de protección del volante del motor; seguidamente mover el tirador central de los filtros de carbón activo en sentido horario (Fig. 3).
- d) Si los filtros de carbón activo vienen ya colocados (dos filtros de carbón activo sobre las rejillas de protección del volante motor) y deben ser reemplazados, mover el tirador central en sentido antihorario hasta que ambos se desencajen.
- e) Montar de nuevo los filtros antigrasa.

Sustitución de la lámpara - Fig. 4

Acceder al compartimento de la lámpara: extraer la protección haciendo palanca con un pequeño destornillador de boca plana o una herramienta similar (fig. 4).

Antes compruebe que las lámparas se hayan enfriado.

Sustituir la lámpara dañada.

Utilizar sólo lámparas halógenas de 20W máx (G4) prestando atención en no tocarlas con las manos.

Cerrar el plafón (fijación a presión).

Si la iluminación no funciona, antes de llamar al servicio de asistencia técnica, controlar que las lámparas estén bien montadas en su sede.

Advertencias

No use nunca la campana sin haber montado correctamente la rejilla. El aire aspirado no debe ser canalizado en un conducto usado para la descarga de humos de aparatos alimentados con energía que no sea eléctrica. Hay que realizar anteriormente una adecuada aireación del local cuando se usen al mismo tiempo la campana y los aparatos alimentados con otra energía que no sea eléctrica. Está rigurosamente prohibido cocinar alimentos a la llama debajo de la campana. El empleo de la llama libre daña los filtros y puede provocar incendios, por lo tanto debe evitarse en cualquier caso. Cuando se frien los alimentos se debe tener cuidado de que el aceite no se caliente en exceso y se incendie. Para las medidas técnicas y de seguridad que haya que adoptar para la descarga de los humos atégase rigurosamente a lo que diga el reglamento de las autoridades locales competentes.

Consulte también los dibujos de las primeras páginas con las referencias alfabéticas del texto explicativo.

Atégase estrictamente a las instrucciones del presente manual. Se declina toda responsabilidad por eventuales inconvenientes, daños o incendios provocados al aparato originados por la inobservancia de las instrucciones colocadas en este manual.

